

Inmeethandleiding jaloezieën voor erker zonder rechte hoeken 90

Benodigdheden


- Pen
- Papier
- Rolmaat/ meetlat

Tips voor het inmeten

- Geef de maat tot op de millimeter nauwkeurig door
- Meet altijd op drie plaatsen om breedte- en hoogteverschillen in het kozijn te ondervangen.
- Meet twee keer om vergissingen te voorkomen.
- Houd rekening met eventuele obstakels zoals raamhendels, -grepen, radiatoren, waterleidingen, etc.

Stap 1: Bepaal de X (systeembreedte)

16 mm of 25 mm jaloezie	30 mm
35 mm jaloezie	47 mm
50, 65 of 70 mm jaloezie	65 mm

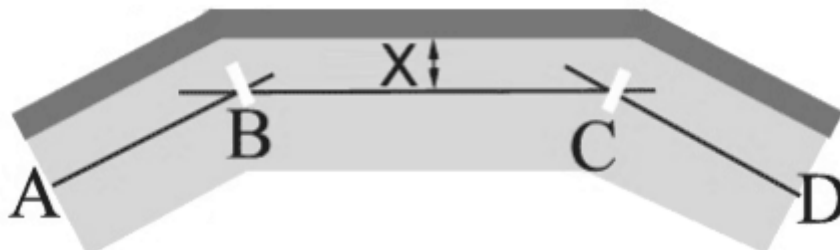

Stap 2: Teken de systeembreedte af op uw kozijn of vensterbank

Teken op afstand van X (systeembreedte), A t/m D af op uw kozijn of vensterbank zoals in de afbeelding hierboven. U kunt dit doen op onderstaande manieren:


- Met A4 papier de lijnen leggen op de vensterbank
- De lijnen op het kozijn of de vensterbank te plakken met schilders tape

Stap 3: Meet de breedtes op

- De lijnen kruisen elkaar op punten B en C.
- Meet van A naar kruising B
- Meet van kruising B naar kruising C
- Meet van kruising C naar D
- Trek van alle maten 10 mm af. Dit is de speling.
- **Dit is de bestelhoogtes (B).**

Stap 4: Meet de hoogte van de ramen op

- Meet de hoogte (X) in het kozijn in mm op 3 plaatsen.
- Haal 10 mm speling van de hoogte af.
- **Dit is de bestelhoogte (H).**

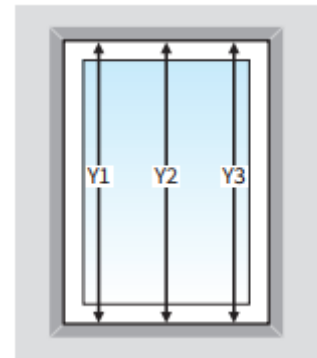

Zorg bij jaloeziën voor een erker dat zowel de bediening als het kantelkoord aan dezelfde kant zitten per jaloezie. Zorg er daarnaast voor dat de bediening van beide jaloeziën niet samen in de hoek komen, dan kunt u de jaloeziën niet goed bedienen.