


## ! Let op!

- Zorg ervoor dat rondom het raam minimaal 30 mm ruimte vrij is voor het plaatsen van het Smartfit frame
- Als er een rooster boven het raam zit, moet deze minimaal 2 cm boven de glaslat zitten en past het frame er prima tussen.

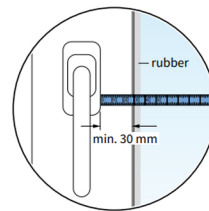


1

## Wat voor kozijn heeft u?


### Kunststof of Aluminium met raamrubbers

U kunt kiezen voor montage klemmen.

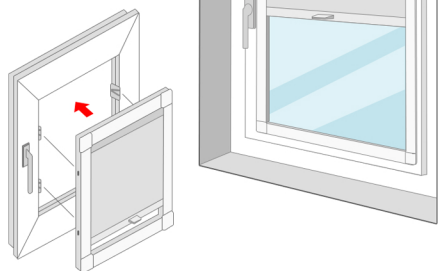


### Kunststof, aluminium of houten kozijn

U kunt gebruik maken van magneetstrips (dit kan enkel wanneer u kiest voor handgreep bediening).

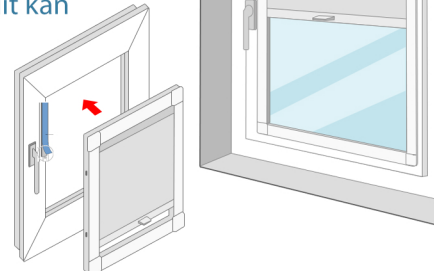

## 2 Meten: Montageklem

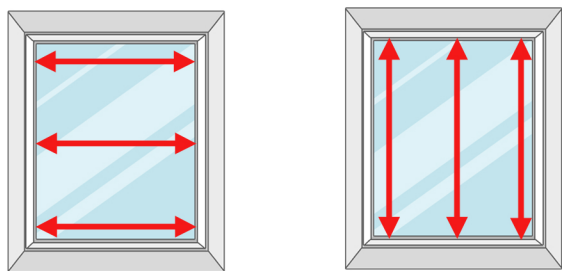

**Breedte:** Meet de breedte tussen de glaslaten op **3x** plaatsen.

**Hoogte:** Meet de hoogte tussen de glaslaten op **3x** plaatsen.

### Kunststof kozijn?

Neem van beiden maten de kleinste gemeten maat

### Aluminium kozijn?

Kleinste breedte -4mm | Kleinste hoogte -7mm


### Meet de maat op van het raamrubber:

Bij flexibel /zacht rubber smaller of gelijk aan 6 mm → Pas geen aftrek toe

Bij hard rubber breder dan 6 mm → Pas de maat van het rubber - 6 mm als aftrek toe

*Voorbeeld: hard rubber en de maat van het rubber is 10 mm, neem dan  $10 - 6 = 4$  mm aftrek toe.*

## 2 Meten: Magneetstrip

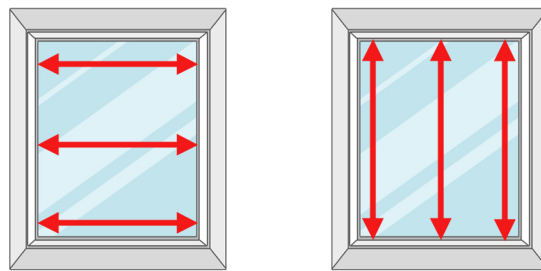

**Breedte:** Meet de breedte tussen de glaslaten op **3x** plaatsen. Neem de kleinste gemeten maat.

**Hoogte:** Meet de hoogte tussen de glaslaten op **3x** plaatsen. Neem de kleinste gemeten maat.

## Toch nog hulp nodig?

Bel gerust **020-2613415** of stuur ons een email met fotos van de situatie (en uw vragen). Wij reageren dan met instructies/antwoorden. Email ons op [hulp@paxraamdecoratie.nl](mailto:hulp@paxraamdecoratie.nl)